



1. 下载刷机工具包，升级固件，连接如下：
2. 解压 ADB 文件，解压后双击文件：`adb.exe` 进行安装；
3. 解压刷机工具包，解压后找到工具包中：`QPST.WIN.2.7 Installer-00434.2`，进入后选择：`QPST.2.7.434.mis` 文件进行安装，如果有杀毒类型软件拦截请设置为允许运行；
4. 解压 Hesper 新的固件目录下的 `20180929` 文件夹；


5. 全部解压和安装完成后，打开电脑程序菜单栏，点击所有程序找到名称叫“QPST”文件夹，点击进入找到程序“QFIL”双击运行

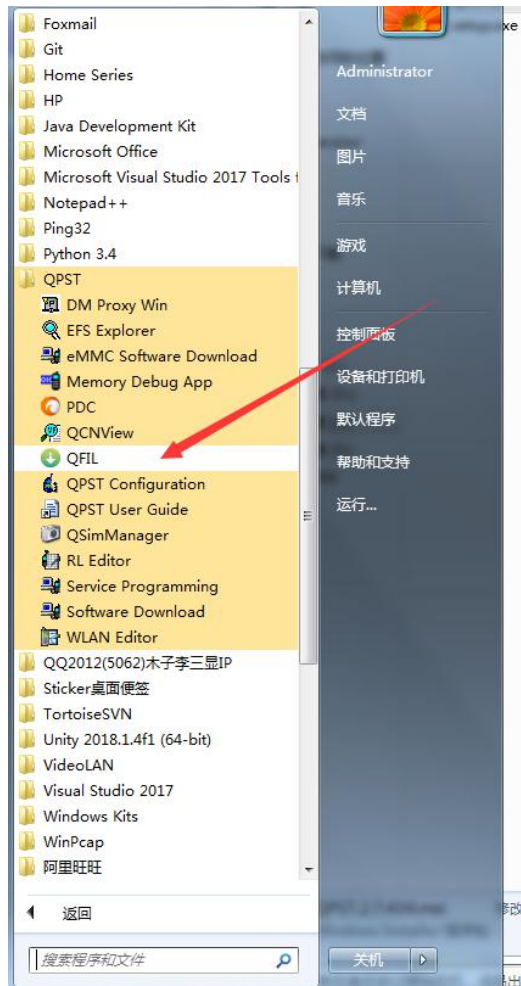


6. 运行“QFIT”程序后进入如下界面，首先选择“Flat Build”选项，然后点击“Browse”按钮选择固件路径

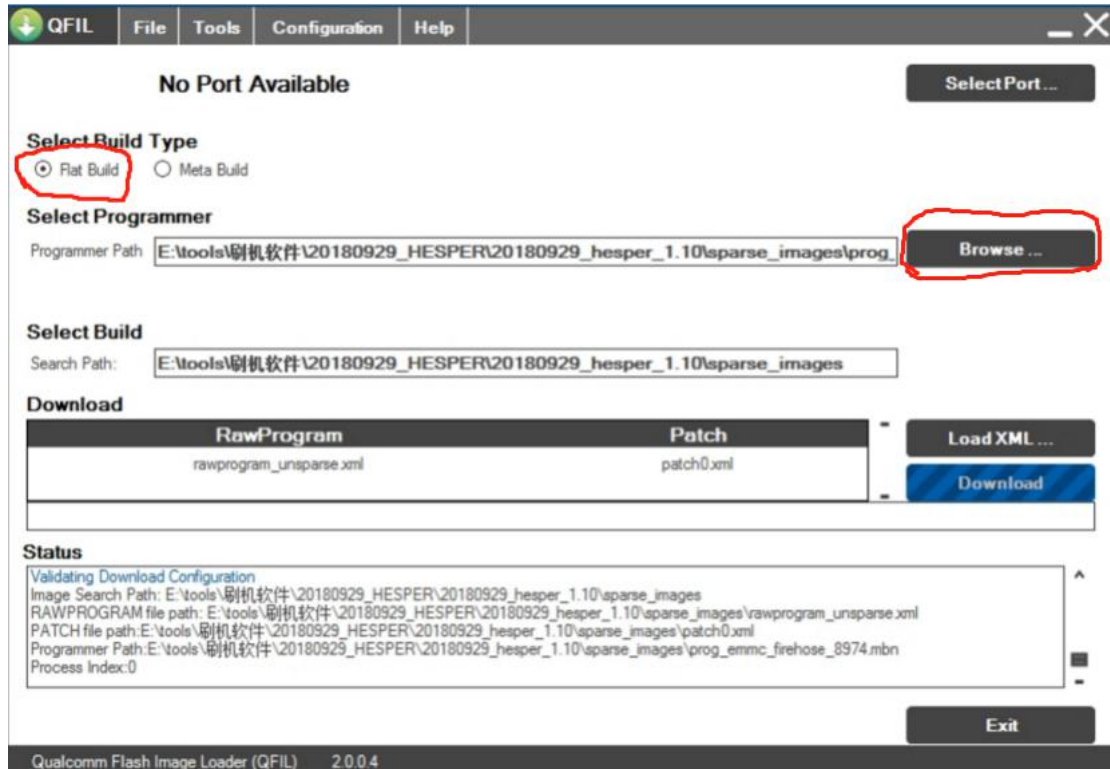


7. 点击“Browse”按钮后会弹出固件文件夹如下图，直接双击文件“prog_emmc_firehose_8974.mbn”选择

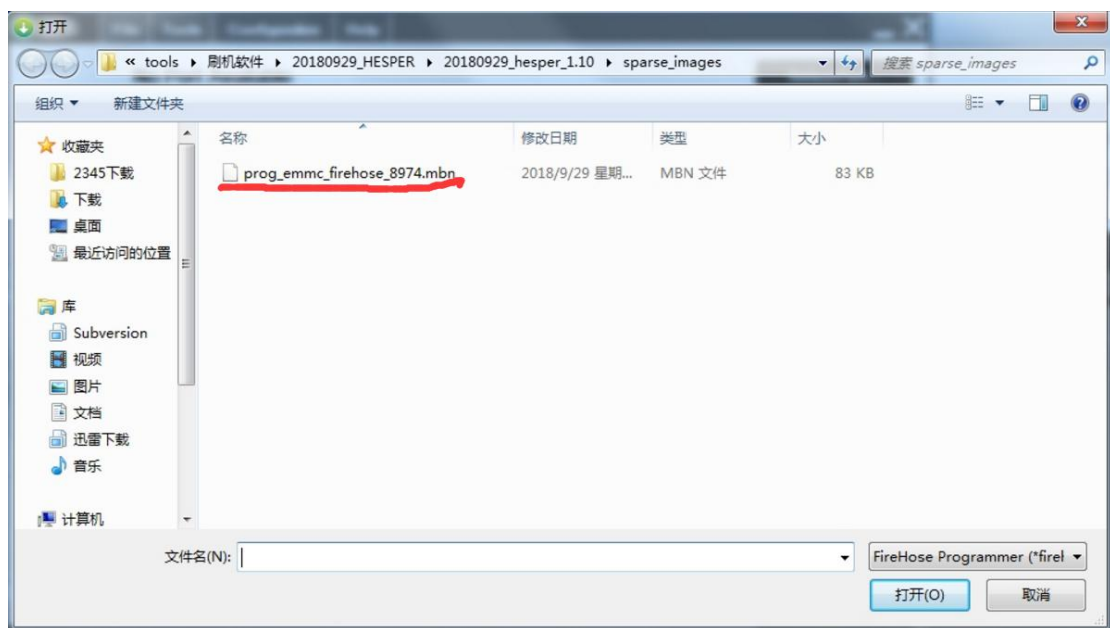


8. 然后选择“Load XML”按钮如下图：直接确认；

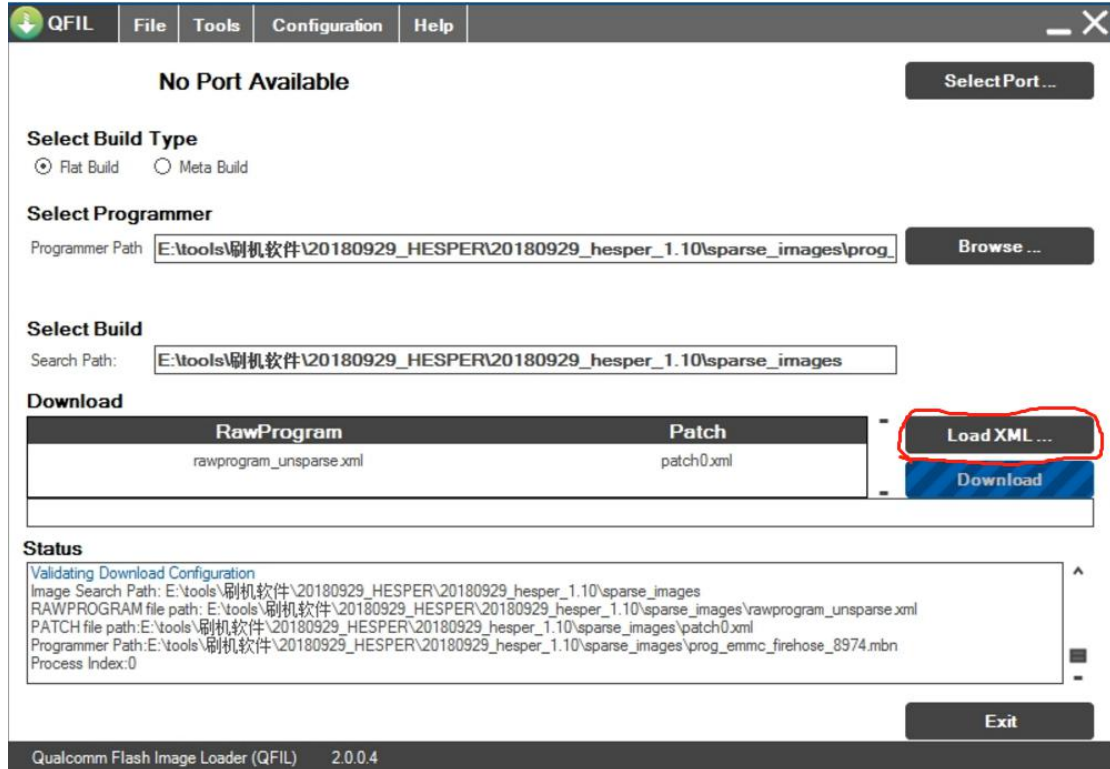

9. 确认链接后，把飞机开机用 USB 连接飞机，然后点击“Download”按钮进行固件升级，此时状态栏开始从白色慢慢变成蓝色如下图：

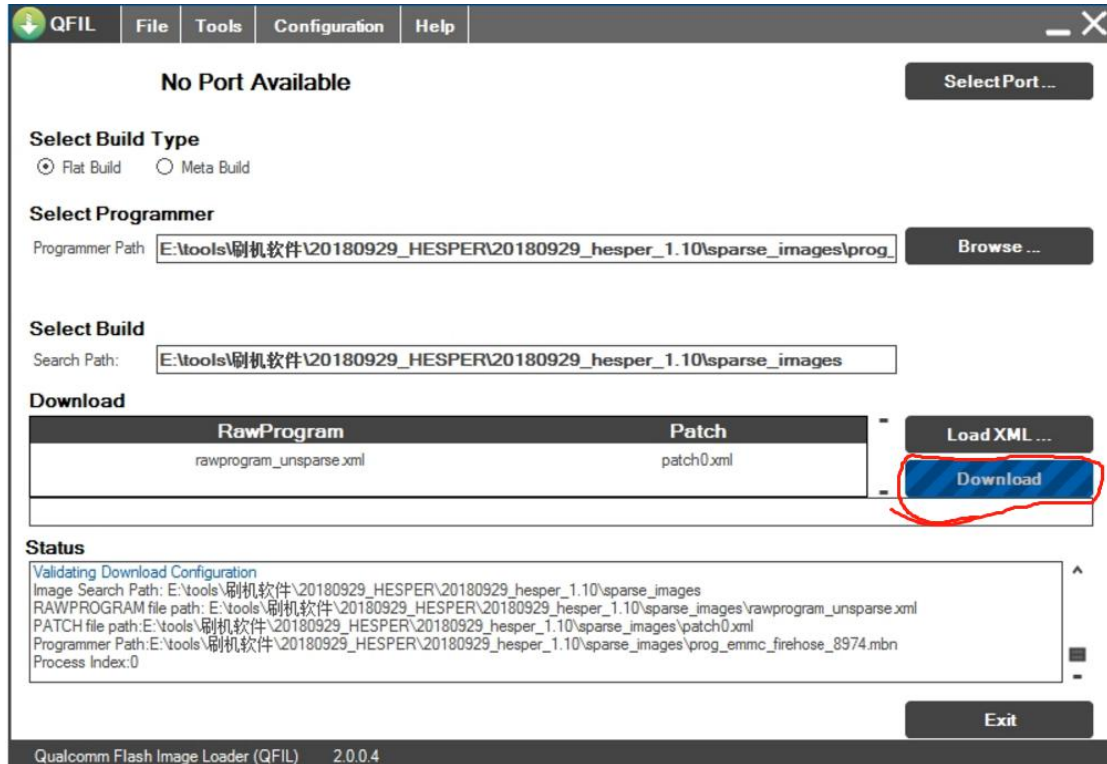

10. 等待升级状态栏完全变成蓝色,同时在状态框下面出现“Download Succeed”代表升级完成,如下图:

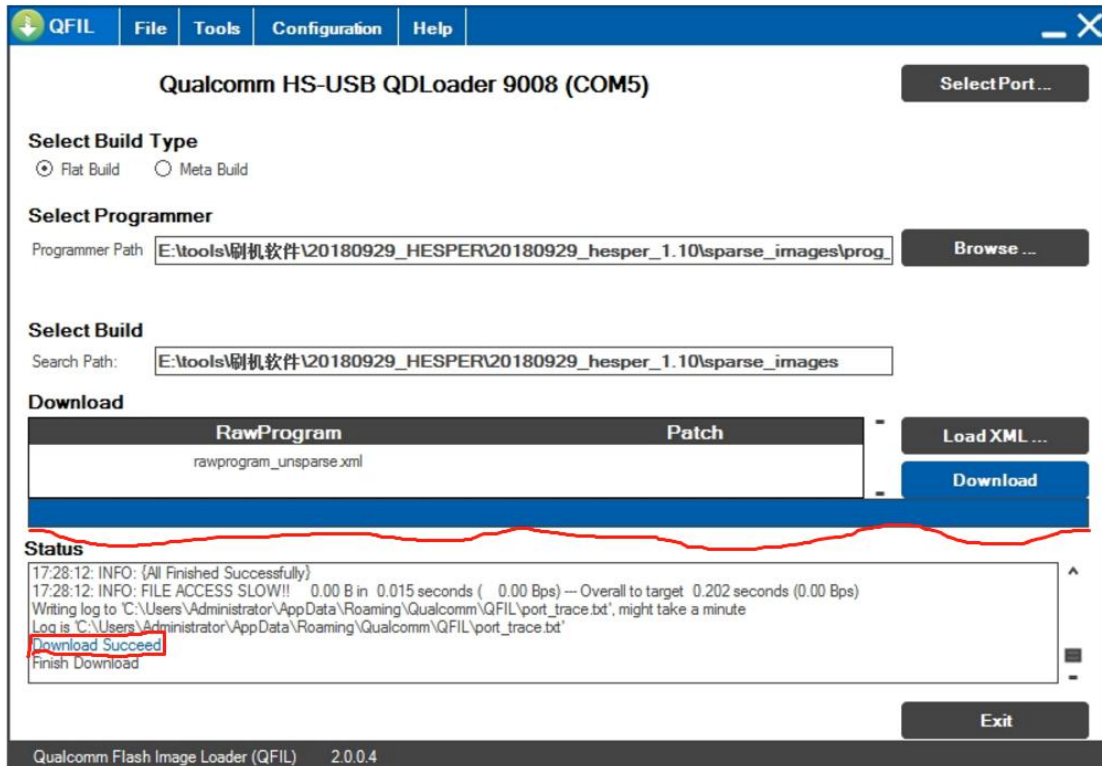

11. 升级完成后,拔掉 USB,等待飞机自动解压,解压过程飞机会有声音发出,解压完成后会自动重启,这个过程会持续 5-8 分钟;

12. 假设无人机解压过程中,10 分钟以上还没有自动关机,请重启飞机再次等待解压,如果多次不出现自动关机,请重新进行估计刷机升级。